

せい じん こう さい
デンパ星人交際ハンドブック
とり あつかい せつ めい しょ
取扱説明書

けいたい でん わ
携帯電話★PHS

う ちゅう じん でん ぱ へん しん
宇宙人が 電波で変身!?

ウェーブユーフォー



ごく ひ じょう ほう
極秘情報によると、デンパ星人は
いろいろお世話してくれる地球人を募集中とか…。
でん わ と も だ ち
電話友達がいっぱいいるコが好みらしい。
あなたもおちゃめなデンパ星人と
いっしょに暮らしてみない？
いつか星に帰ってしまうその日まで…



HENSHIN!!

ごう ねん かなた
50光年の彼方からやってきたデンパ星人は、
でん ぱ だい す けいたい でん わ
電波が大好き！携帯電話やPHSの電波をキャッチすると、
うれしくって思わず変身しちゃうんです。
それから、やさしくってかわいって評判の
ち ぎゅう じん きょう み
地球人にも興味シンシン。
ちょっとナンパだけど、おちゃめで、甘えん坊で、
にく やつ
憎めない奴なんだな、これが。

ウエーブユーフォーって、なあに?

携帯電話やPHSの受信を電波着信音で知らせてくれたり、電波をキャッチして変身したり、スロットやジャンケンゲームで遊んでくれたり…。ウエーブユーフォーは、おちゃめで便利なデンパ星人が乗ってる新携帯ツール! エネルギーを与えたり、汚れた空気をとりかえたり、愛情いっぱいお世話してね。

<各部の名前>

●本体表面

液晶画面

Aボタン

Bボタン

Cボタン

Dボタン

<じゅんぴ>

- 本体裏面の電池ぶたのすき間から出ている絶縁シートを、そのまま引き抜いてください。
- 次に電池ぶたのそばにあるリセットボタンをボールペンの先などでしっかり押してください。デモ画面が流れます。

<時計合わせ>

- Aボタンを押して「時」を点滅させ、Bボタン(進む)またはCボタン(戻る)を押して設定時にして、もう1度Aボタンを押すと「分」の点滅に進みます。同様に設定時にしてください。さらにAボタンを押すと時間表示画面になります。



<電波を受けると…>

●お知らせ!!

携帯電話やPHSがかかってくると、デンパ星人が電波着信音で知らせてくれます。

●本体裏面

電池ぶた

リセットボタン

●変身!!


携帯電話、PHSの電波をキャッチすると、デンパ星人はいろいろな姿に変身し、メッセージを発信します。



ビビビビビ



ザー

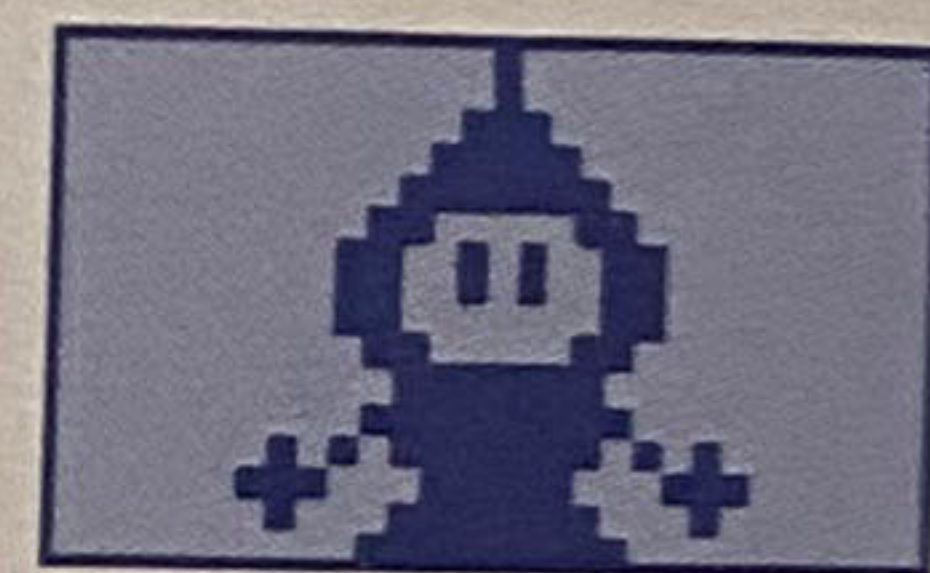


ヘンシン シュウリョウ!

<SOUND ON/OFF>

- AボタンとDボタンを同時に押すと、SOUND ONの時OFFに、OFFの時ONに、切り替わります。

*SOUND OFFにしても、呼び出し音と電波着信音は、大切な情報ですので消えません。

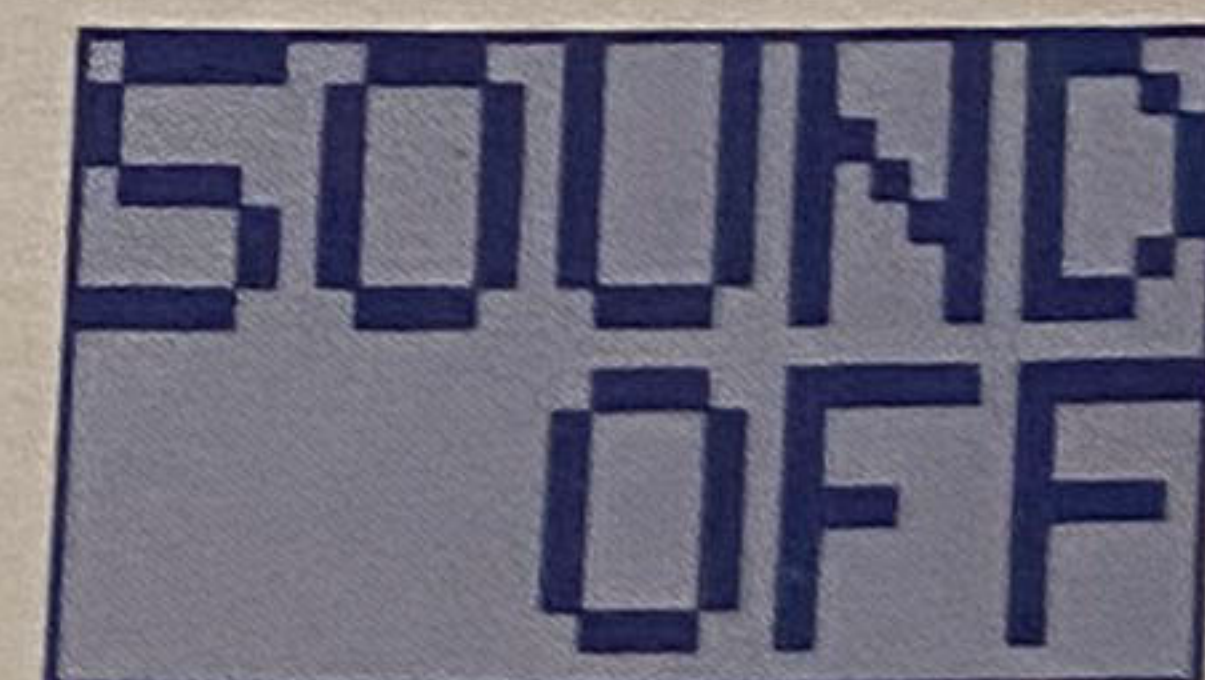


<基本画面>

●通常、デンプ星人はここで生活しています。空気の汚染度が高くなると汚染サインが表示され、体力の消耗が激しくなります。



▲ふつうの状態

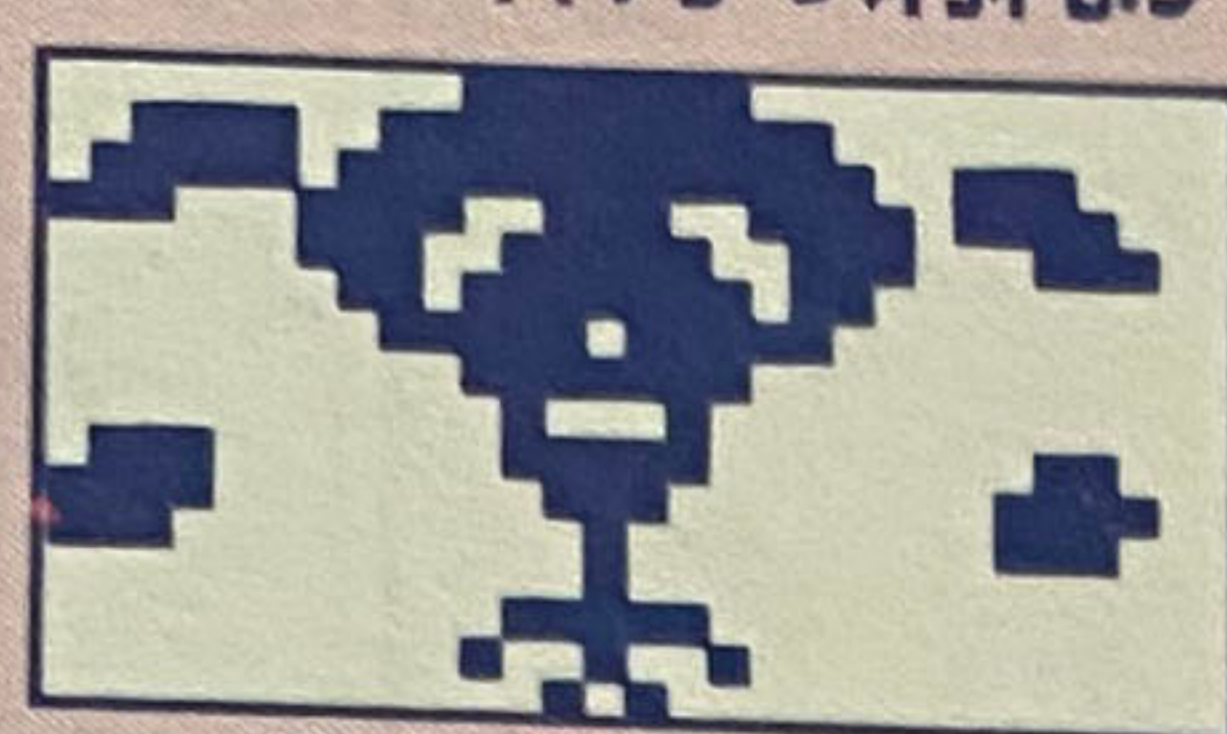

▲空気汚染の状態

はやく
おせわして
あげて!


●また、ボタンを押すと他の画面に切り替わります。

Aボタン/スロットゲーム

Bボタン/ジャンケンゲーム

Cボタン/おせわ

Dボタン/時計表示

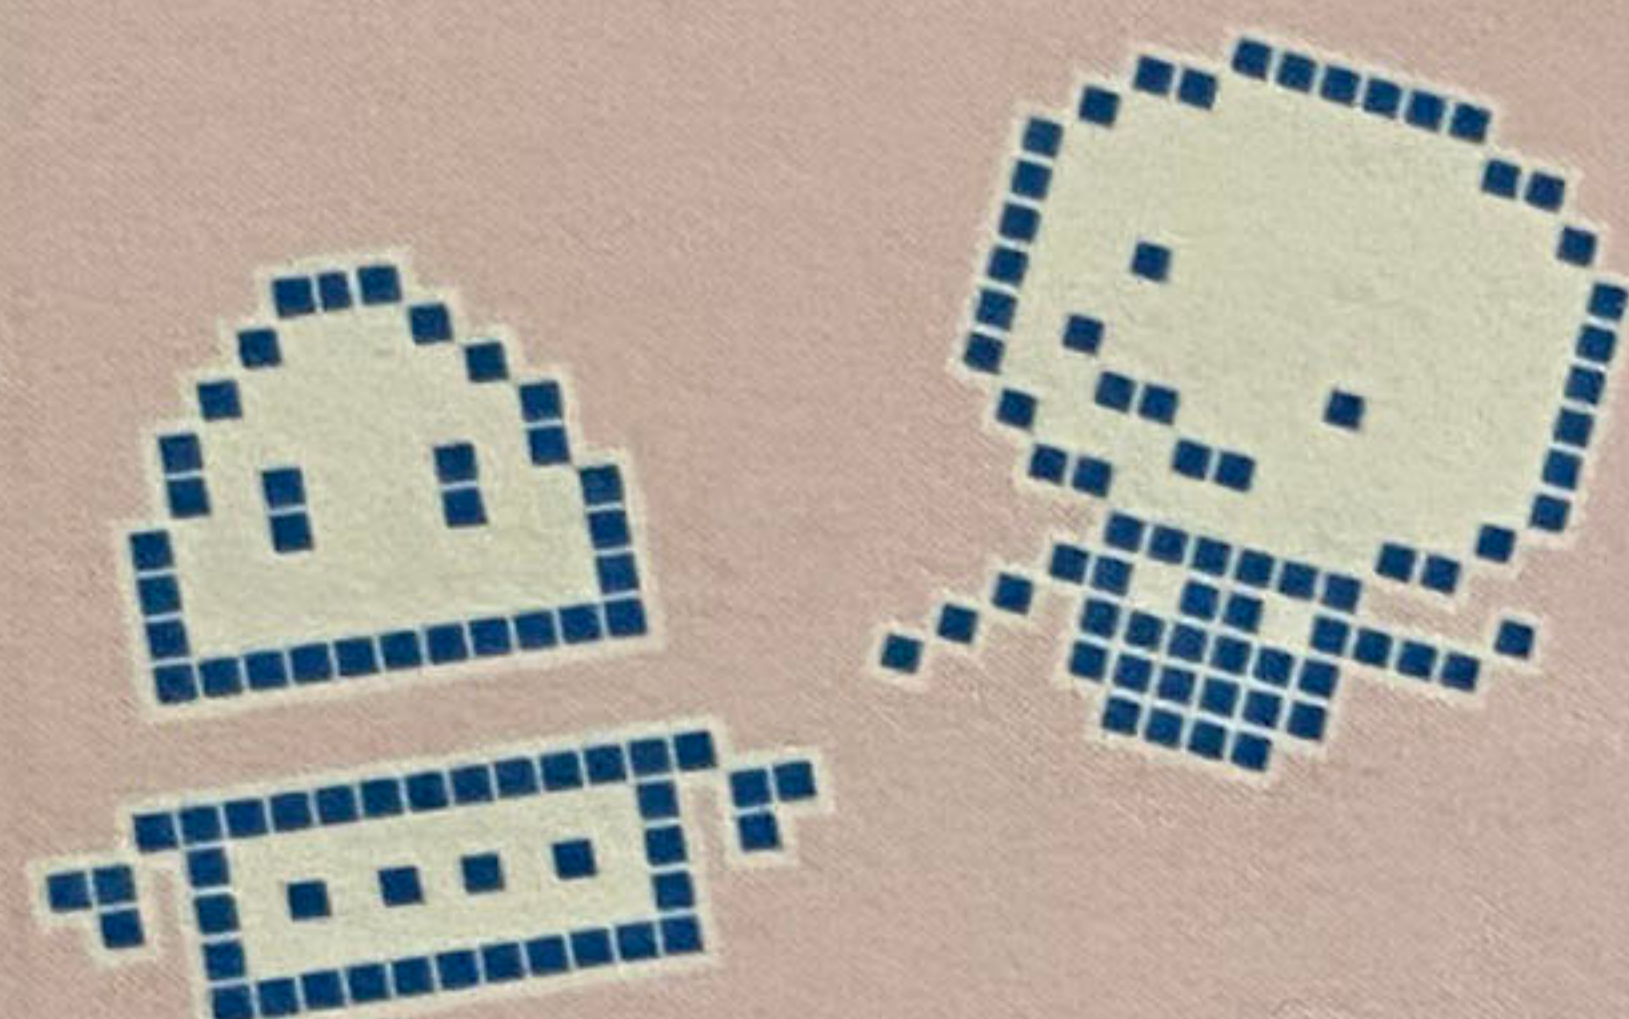


極秘ファイル

デンプ星人には、26種類のタイプが存在するらしい。生活はきわめて規則的で、午前9時から午前1時までを活動時間とし、それ以外は通信不能となる。



変身形態は
26種類

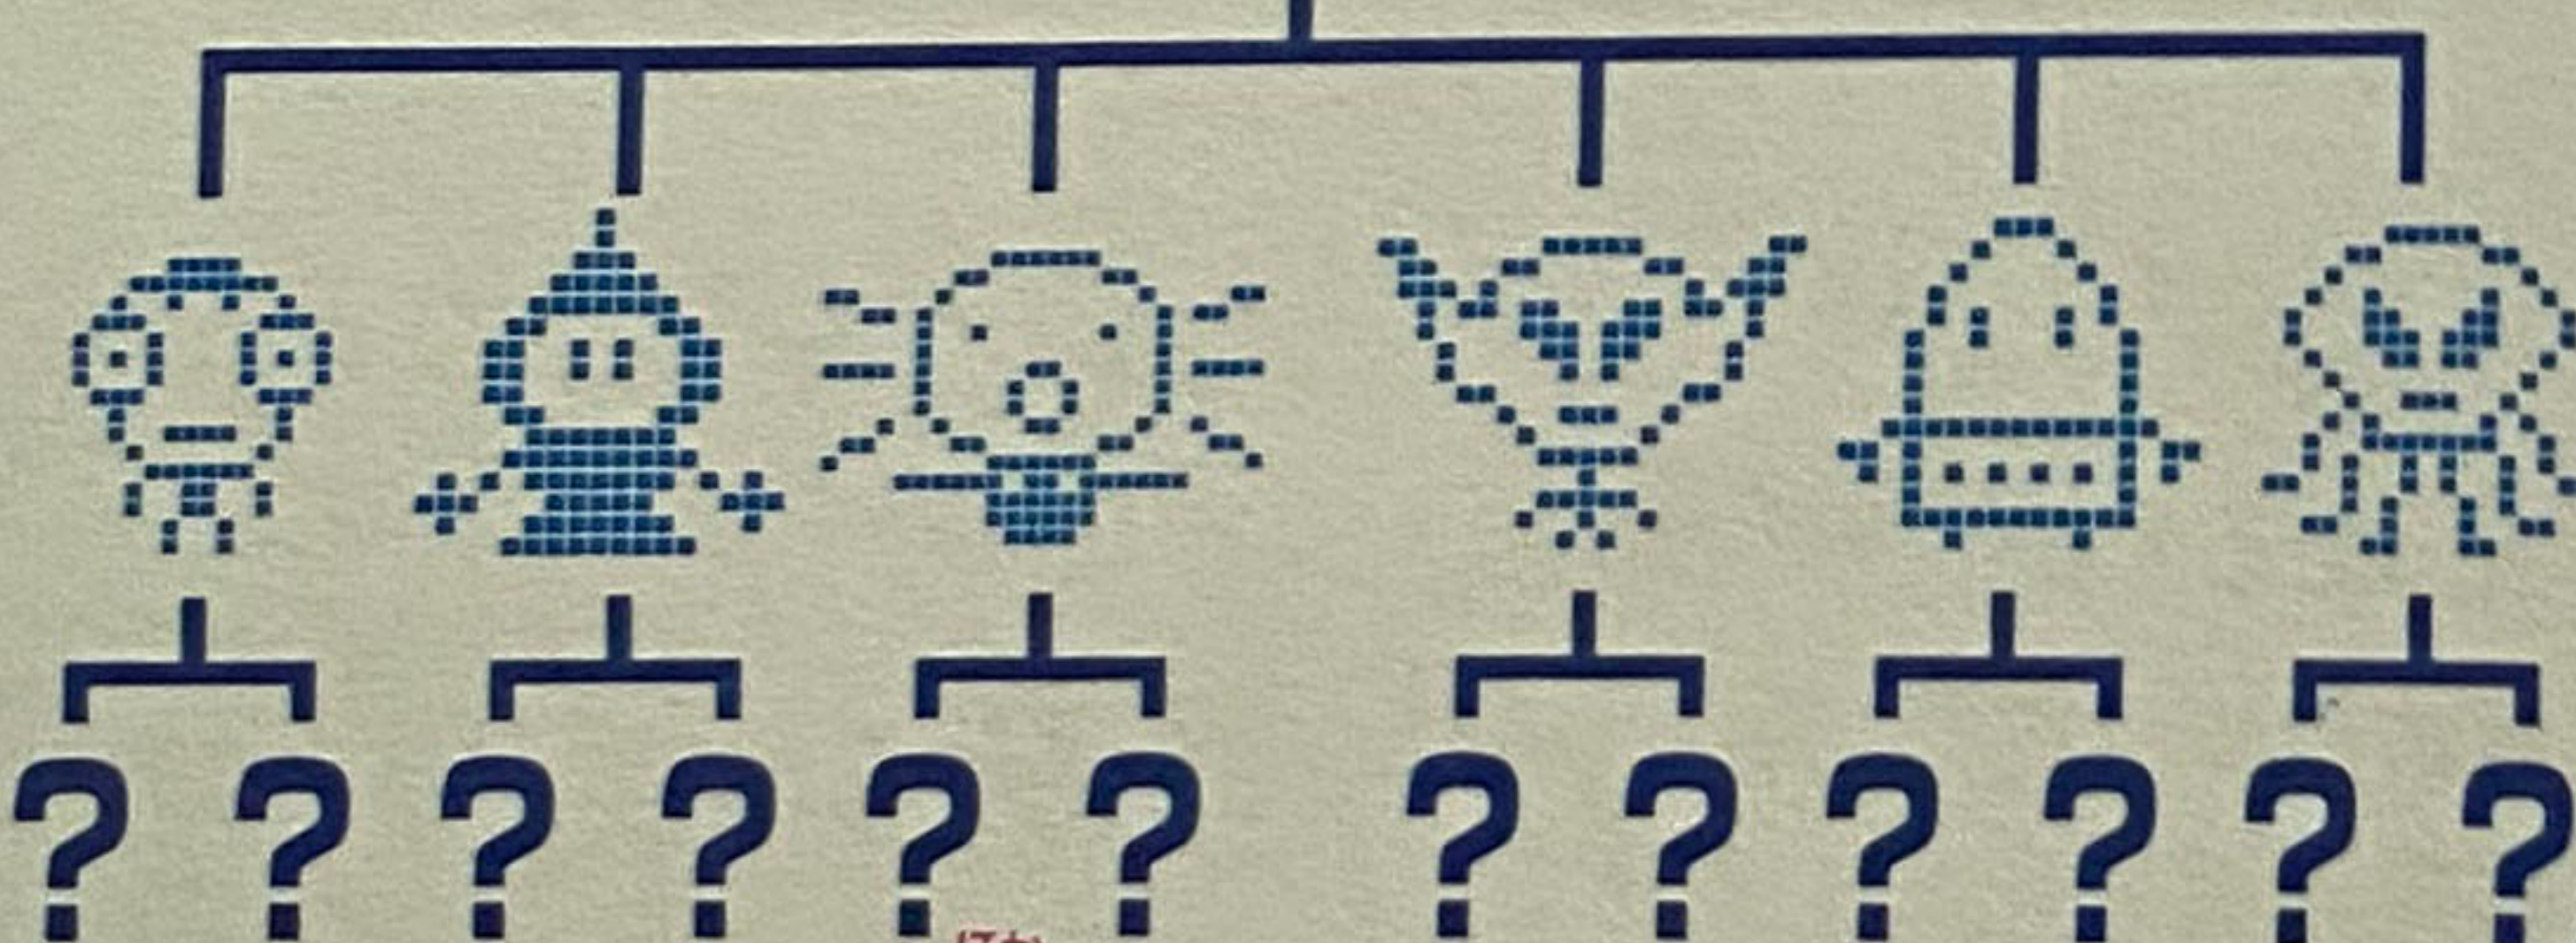


他にもいろいろ

<スロットゲーム>

●Aボタンを押すとゲームポイントが表示され、もう1度Aボタンを押すとスロットがスタートします。Aボタンで左リール、Bボタンで中リール、Cボタンで右リールをストップさせてください。3つの絵が揃うとゲームポイント獲得!組み合わせによっては減点されることもあります。

*Dボタンで基本画面にもどります。

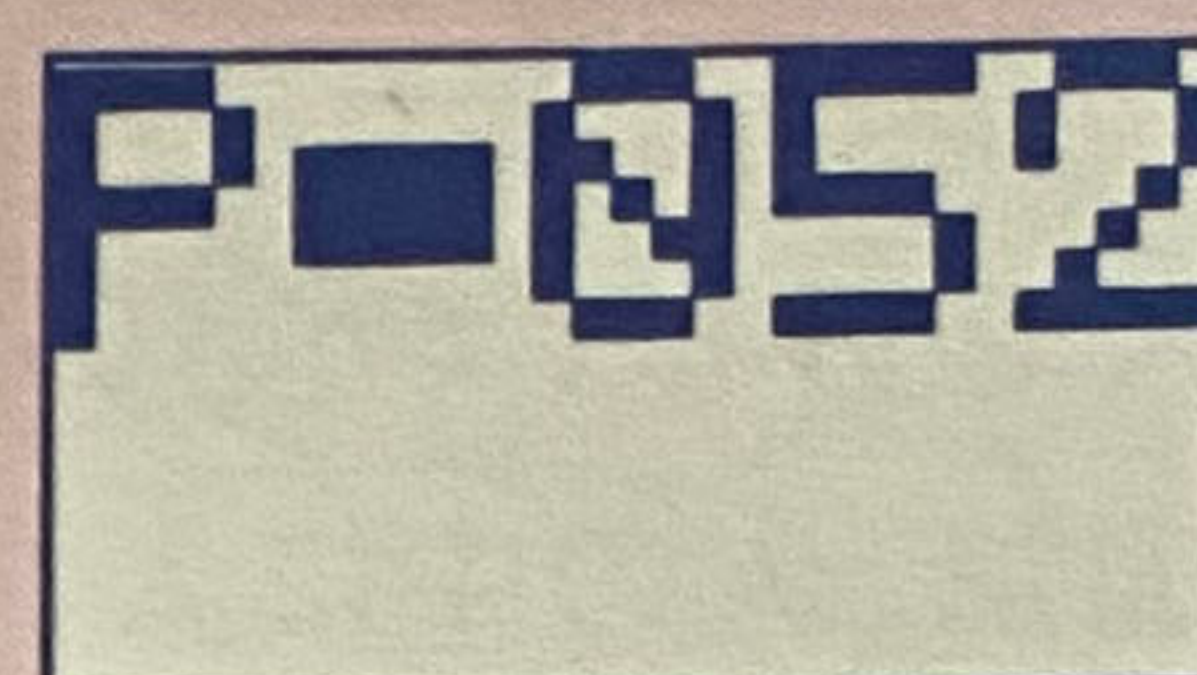

▲スロットスタート!



▲ワースロット!

リーチが
かかると
点減するよ!

■これが狙い目だ!!

777(+50)

UFO(+25)

★★★(+10)

SOS(-10)

他にもいろいろ
役があるぞ!!



極秘ファイル


どうやら、ゲームポイントは変身に影響を及ぼすようだ。

また、ゲーム中に電波をキャッチした場合は、ゲームを中断して変身してしまう。


ゲームスキスキ!!

<ジャンケンゲーム>


●Bボタンを押した後、Aボタンを押すとカウントダウンが始まります。「!」が表示された時に、Aボタン(グー)、Bボタン(チョキ)、Cボタン(パー)のいずれかを押してください。どちらかが「やったねゲージ」を押しきるまでゲームが続き、プレイヤーが勝つとデンパ星人が元気になります。*Dボタンで基本画面にもどります。

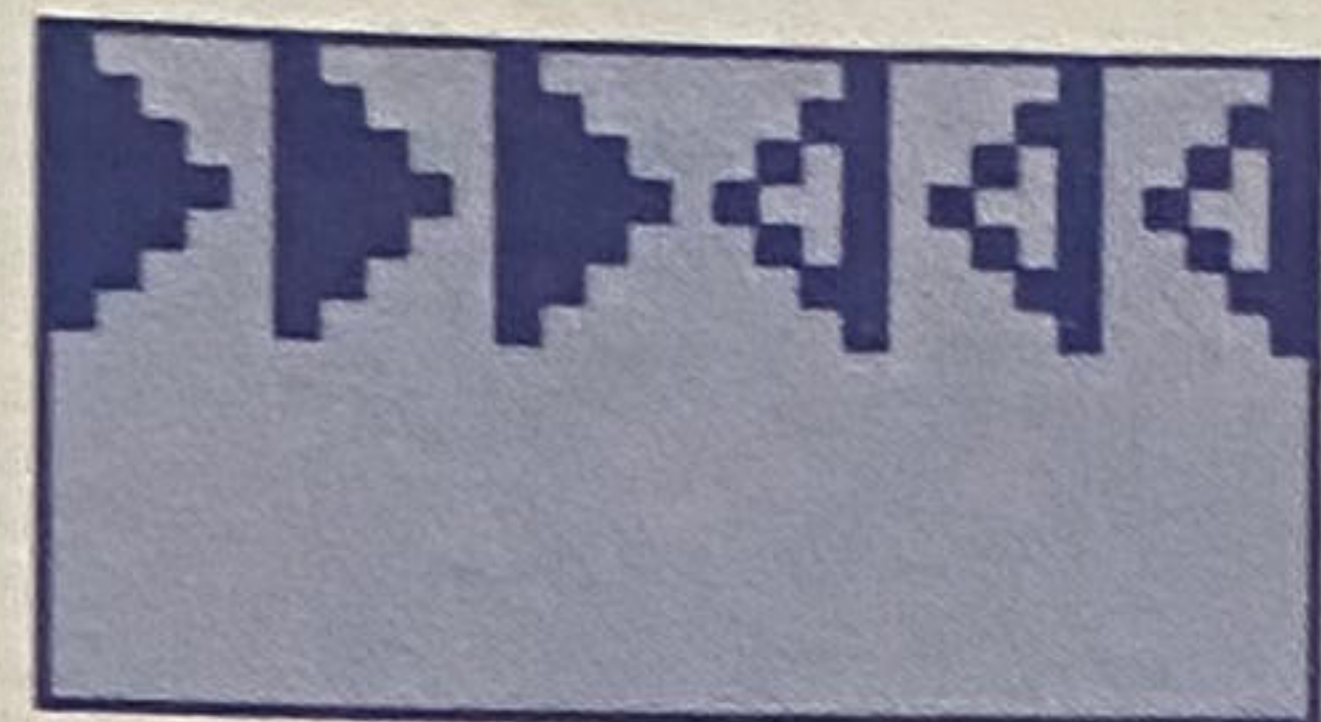


▲ジャンケン...

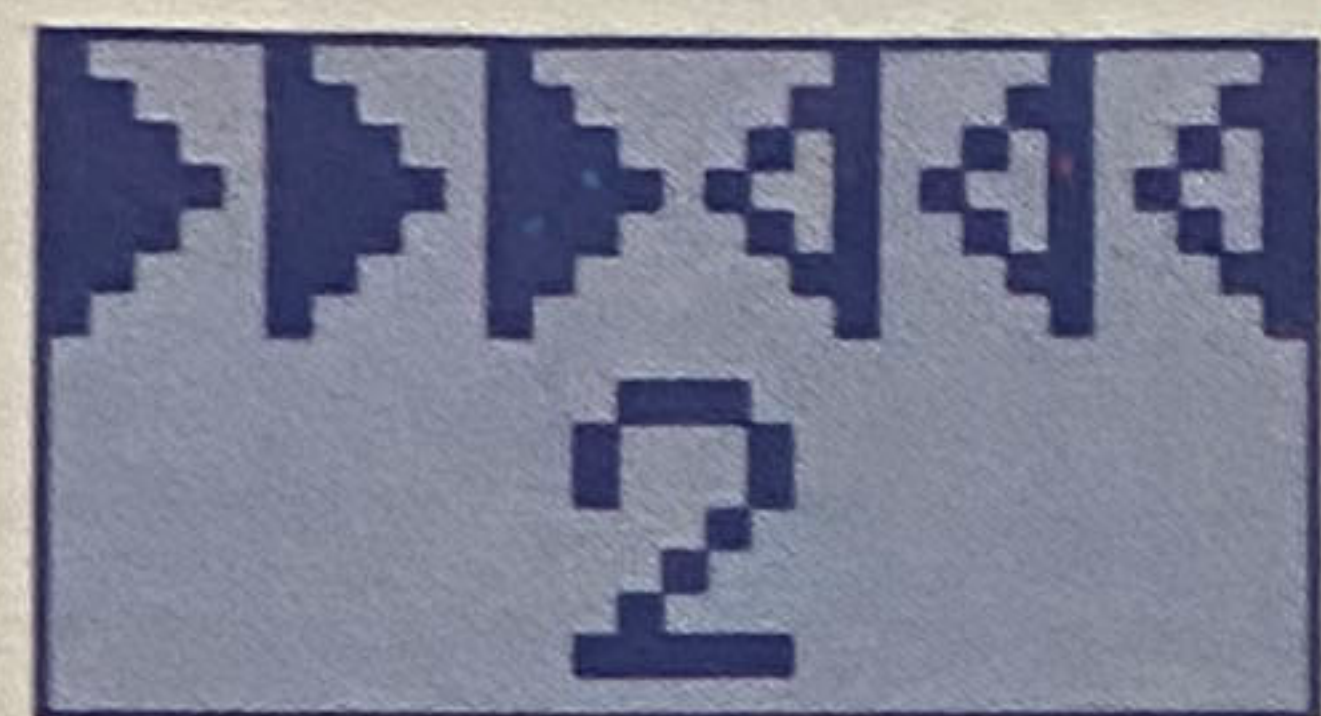


▲2

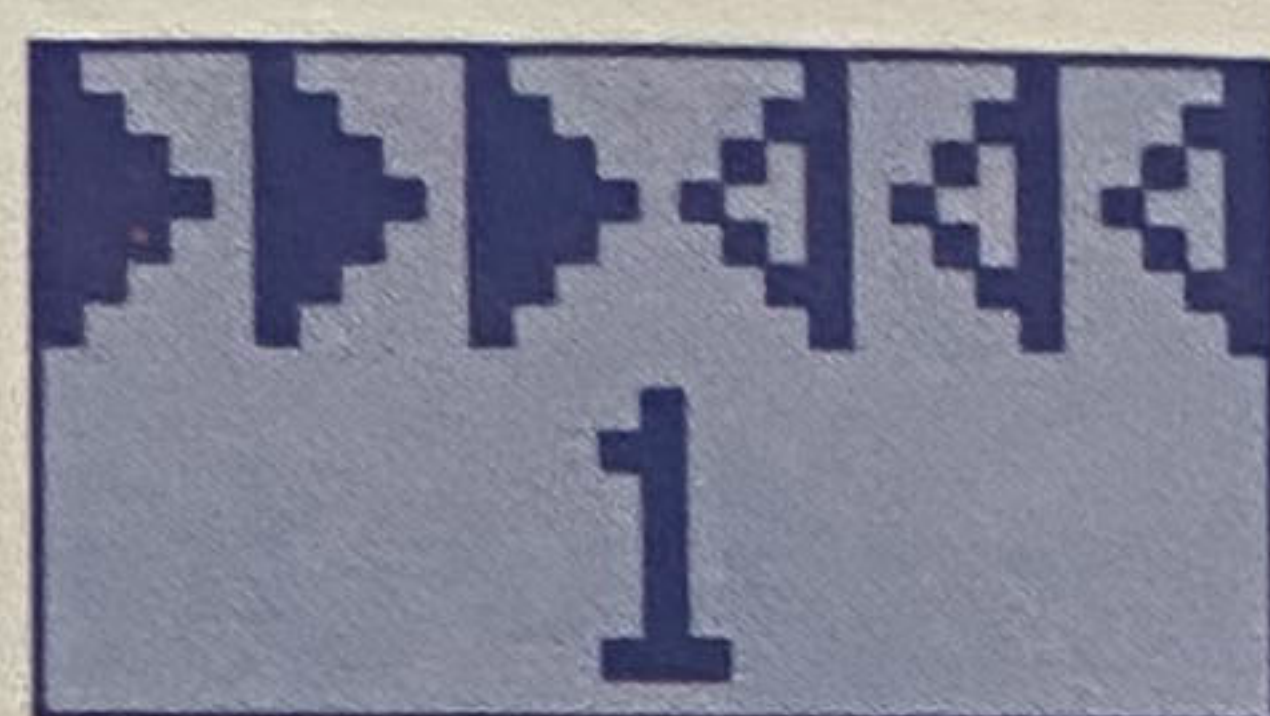

▲1

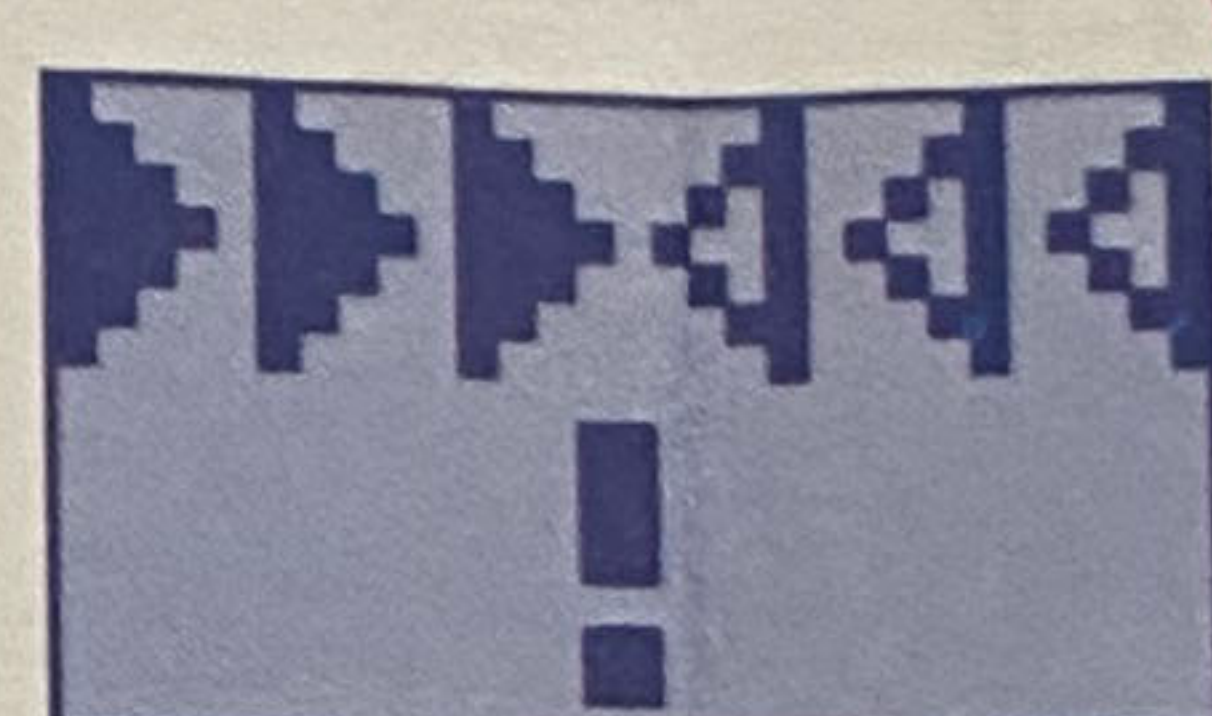


▲!

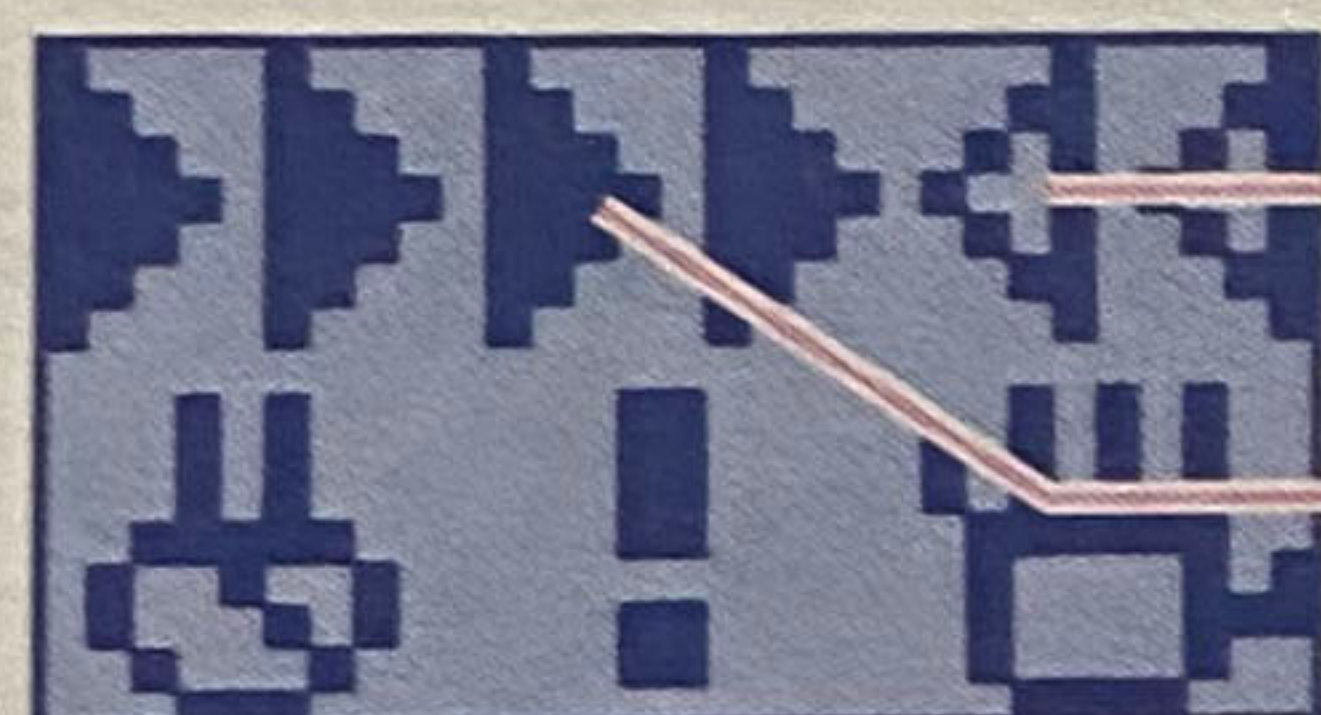

デンパ星人のやったねゲージ


プレイヤーのやったねゲージ

プレイヤー デンパ星人

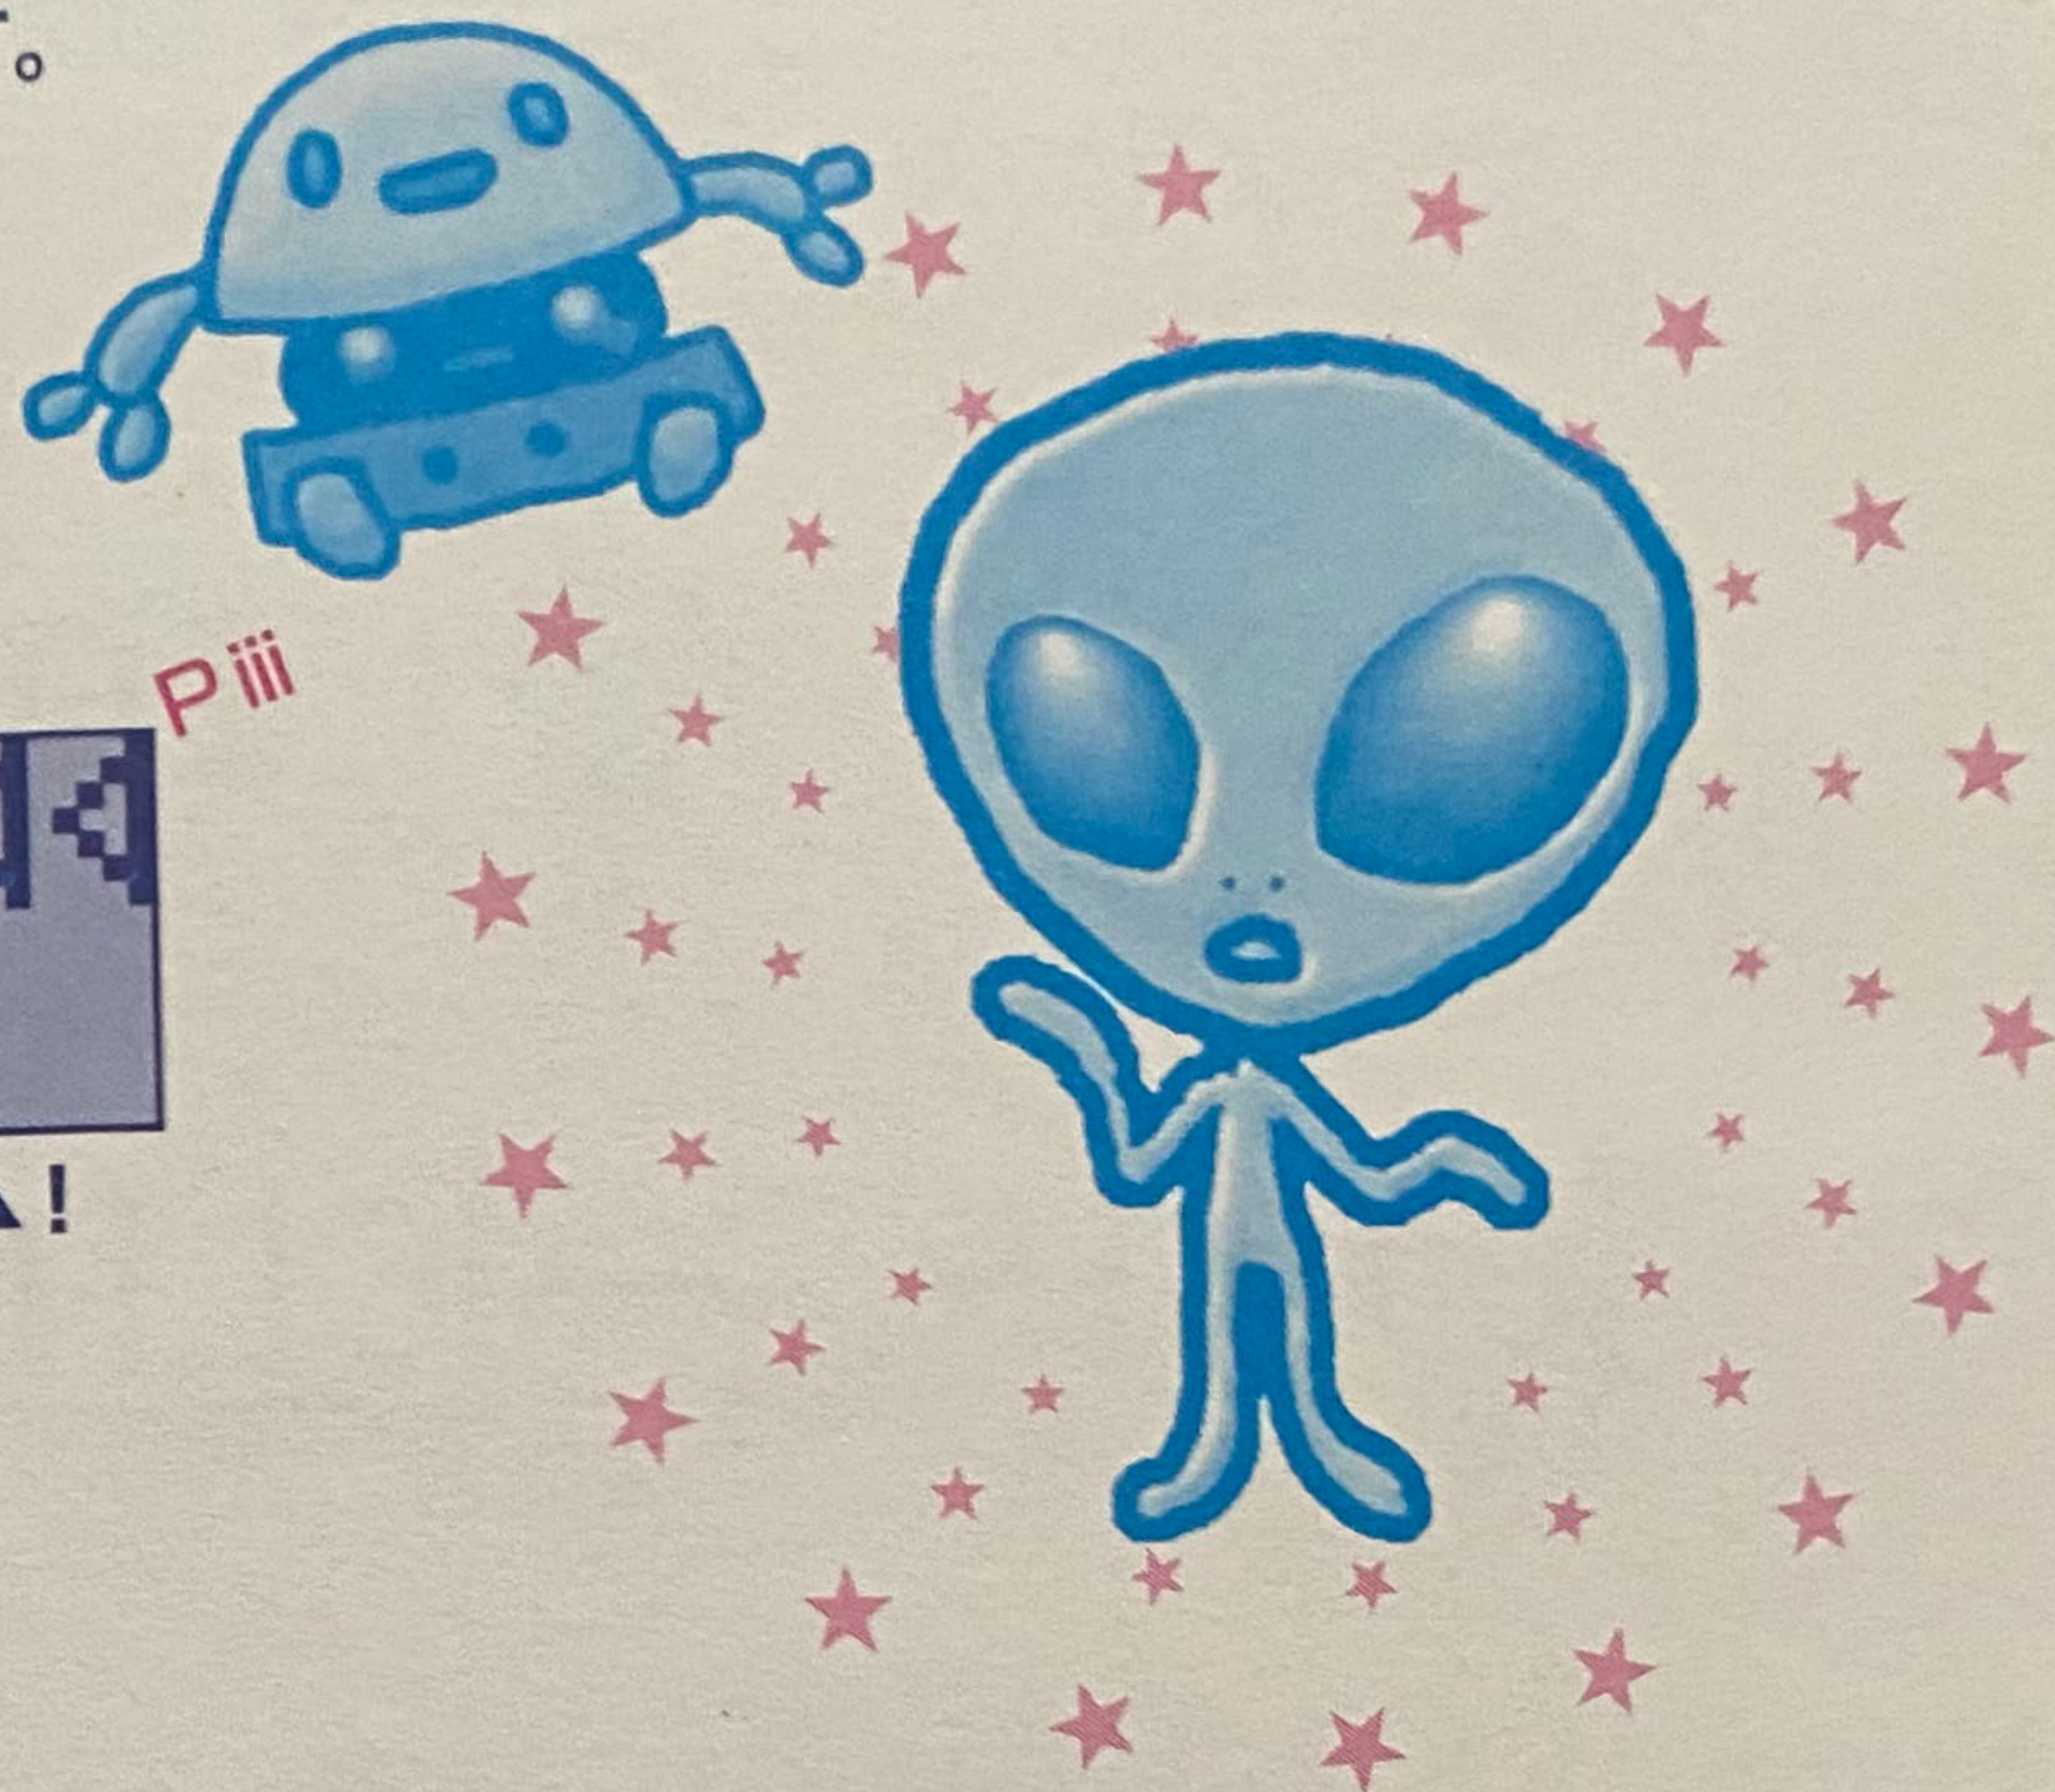

極秘ファイル

デンパ星人はフェアプレイがモットー。
後出しすると「AGAIN」が表示され
無効になる。また、勝負を途中でやめた場合、
ペナルティがあるらしい。

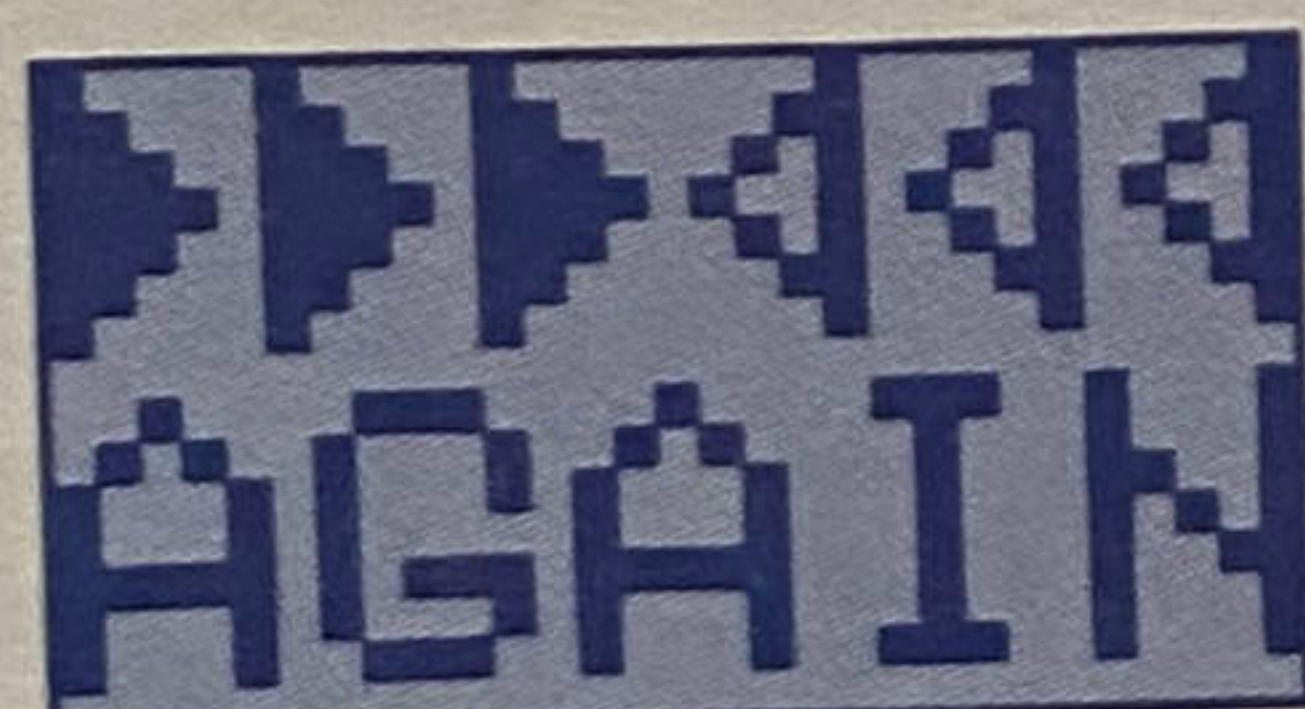

▲AGAIN



キーホルダーの
付け方、はずし方


レバー

押す

電池の入れ方

※上がプラスになるように
入れてください。

ほんたいうちがわ
本体裏側

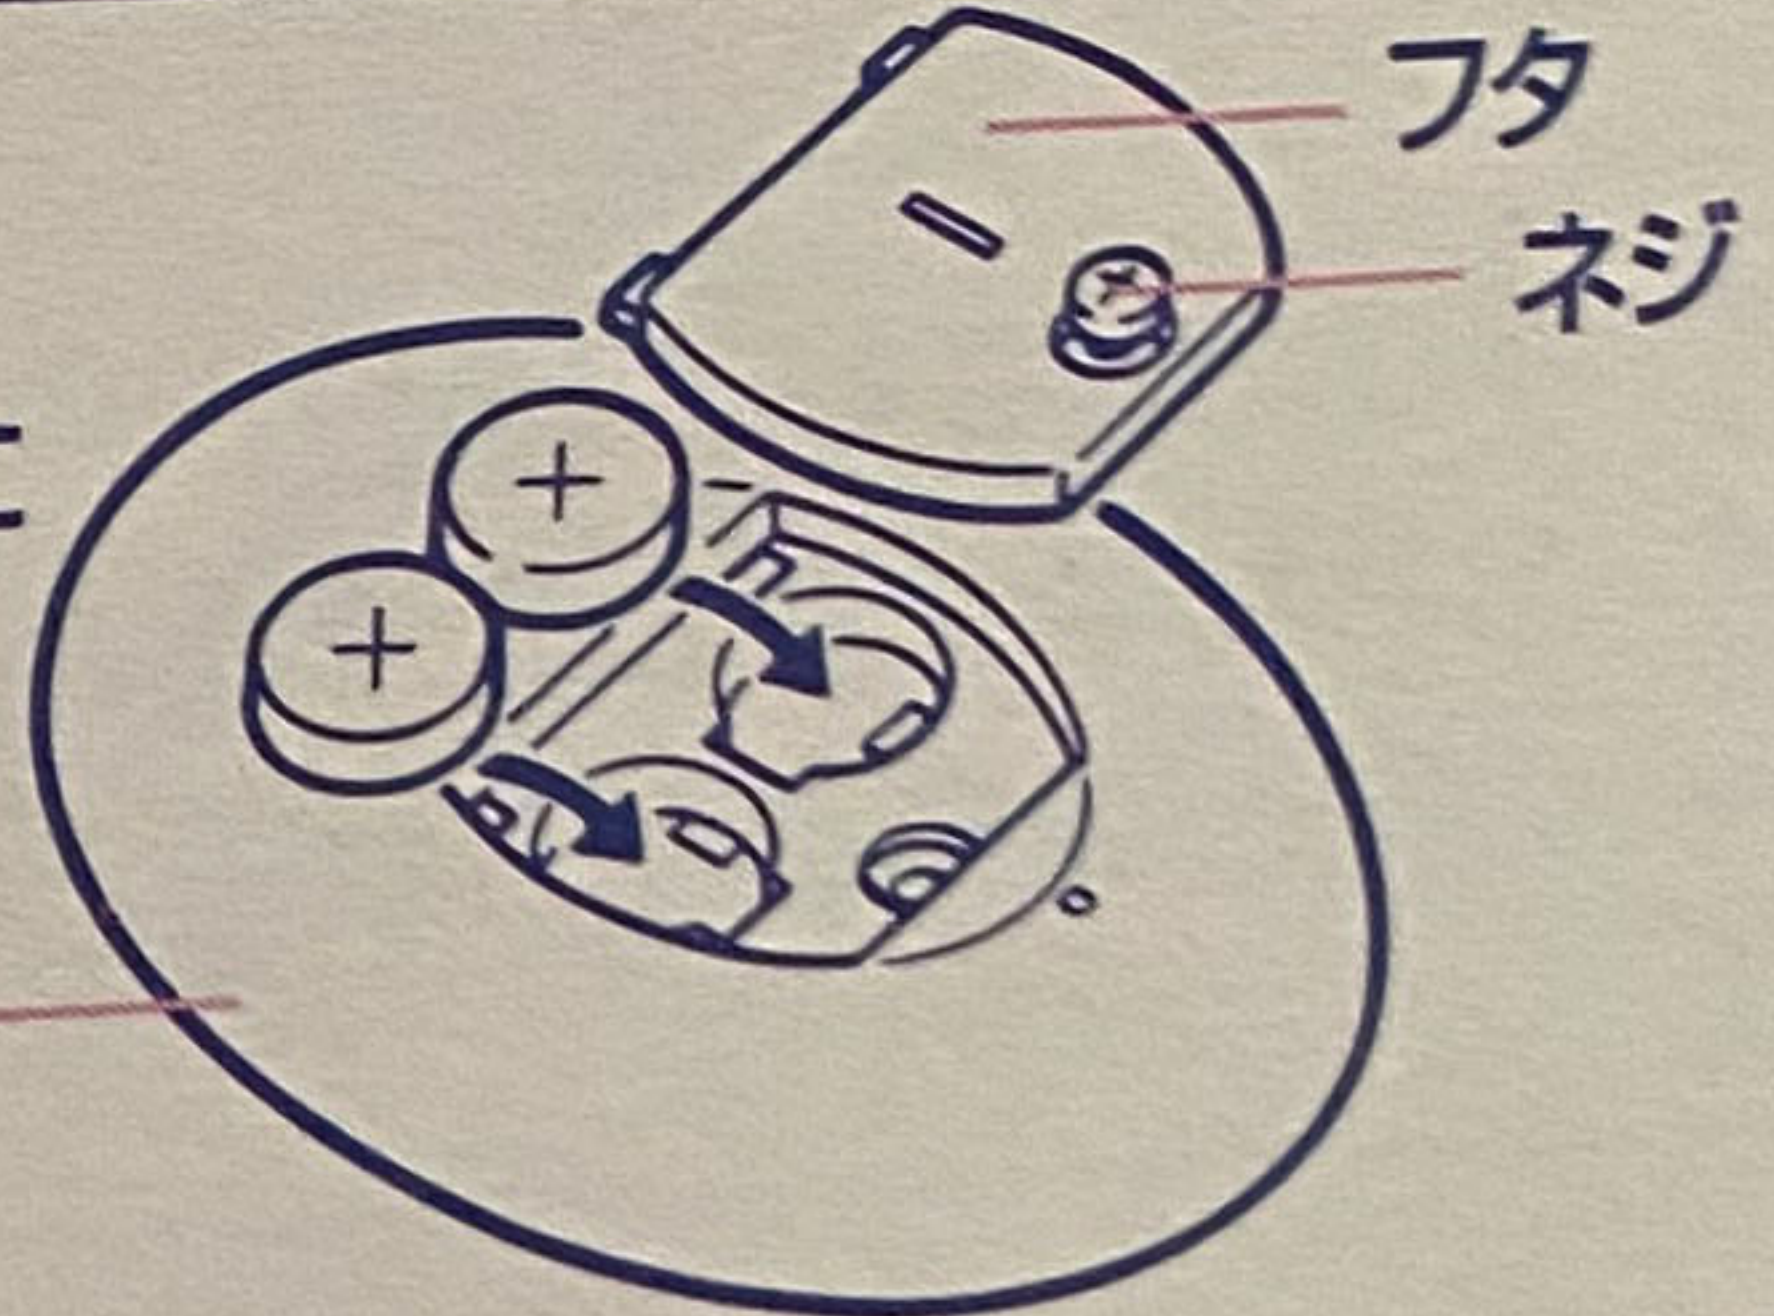


<おせわ>

- Cボタンを押すと下のようなおせわマークが表示されますので、Aボタンを押しておせわの種類を選んでBボタンで決定してください。Dボタンでキャンセルできます。ただし、デンパ星人の好きなおせわでないと効果がありません。

●おせわの種類

体力回復系

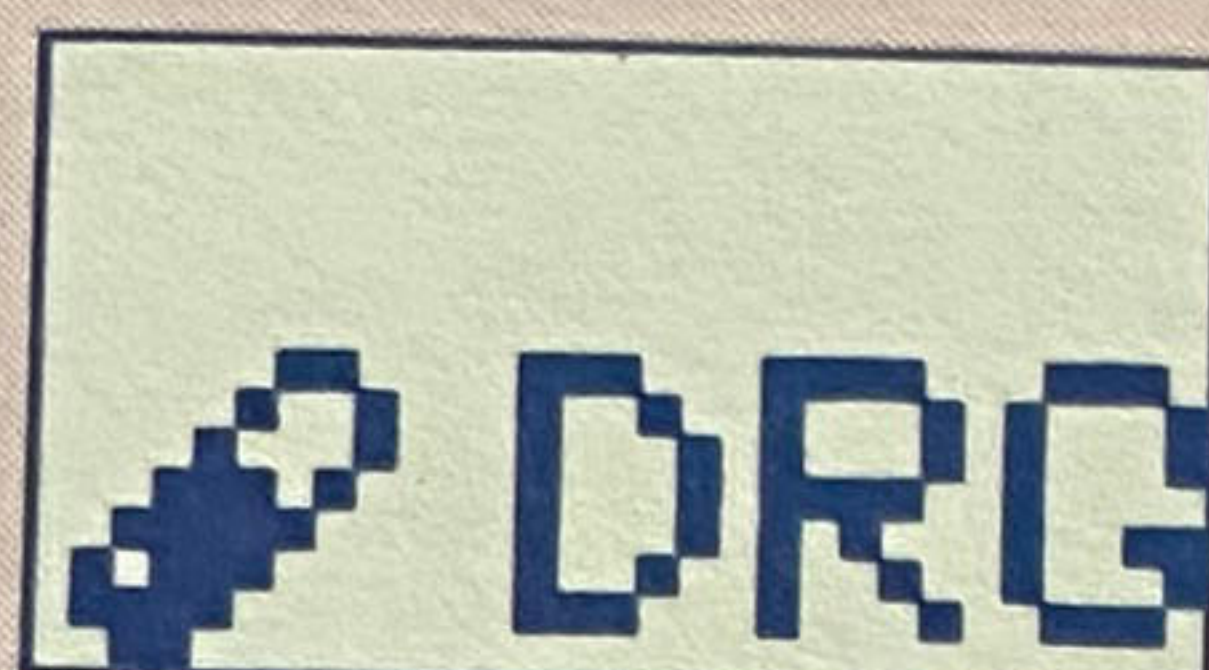


▲DRG/エイヨウザイ




▲LIQ/スイブン

汚染度回復系

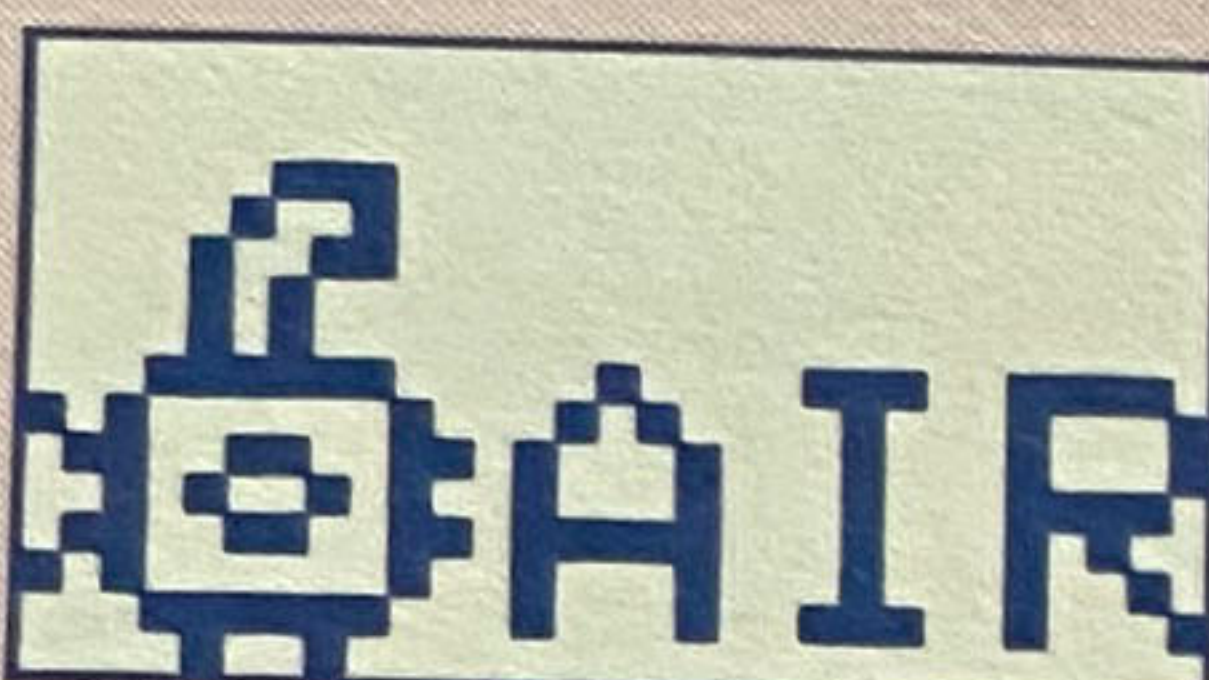

▲AIR/クウキ

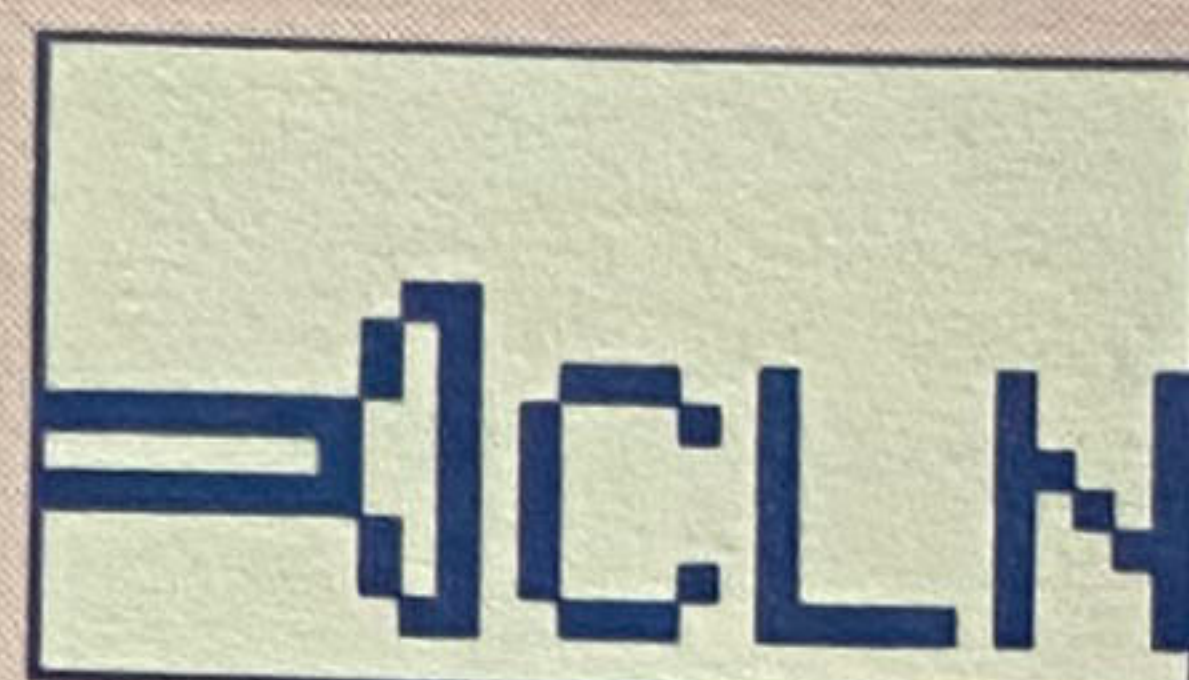

▲CLN/ソウジ

<呼び出し>

- デンパ星人は、体力が減っている時やあそんで欲しい時など、「!!」マークを表示して呼び出しをかけます。呼び出し音は、30秒鳴り続けます。消したいときは、どれかのボタンを押してください。



▲よんでるよ!


極秘ファイル

呼び出しされて、5分以内に
おせわやゲームをすると、通常
の倍の効果が得られるとの報告あり。



<仮死状態になってしまったら...>

- 体力が0になると生命維持装置に入り、行動不能になっておせわができなくなります。何回か、電波ショックを与えると復活します。(体力や汚染度はもとにもどります。年数も1年加算されます。)

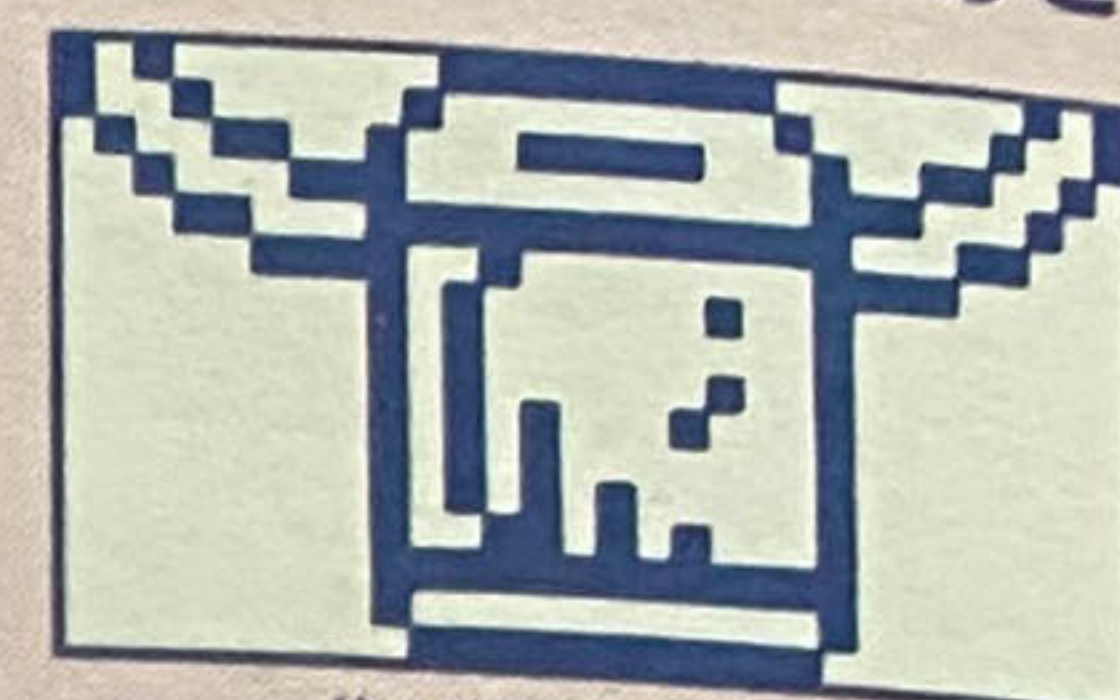

▲生命維持装置

<時計表示>


- Dボタンを押すと、現在の時刻が表示されます。

*もう1度Dボタンを押すと基本画面へもどります。



▲時計表示画面

- 時計画面でAボタンを押すと、デンパ星人に出会ってからの年数(Y)や日数(D)が表示されます。(年数は仮死状態になった時は1年、宇宙に帰還した時は100年の年数が過ぎます。)

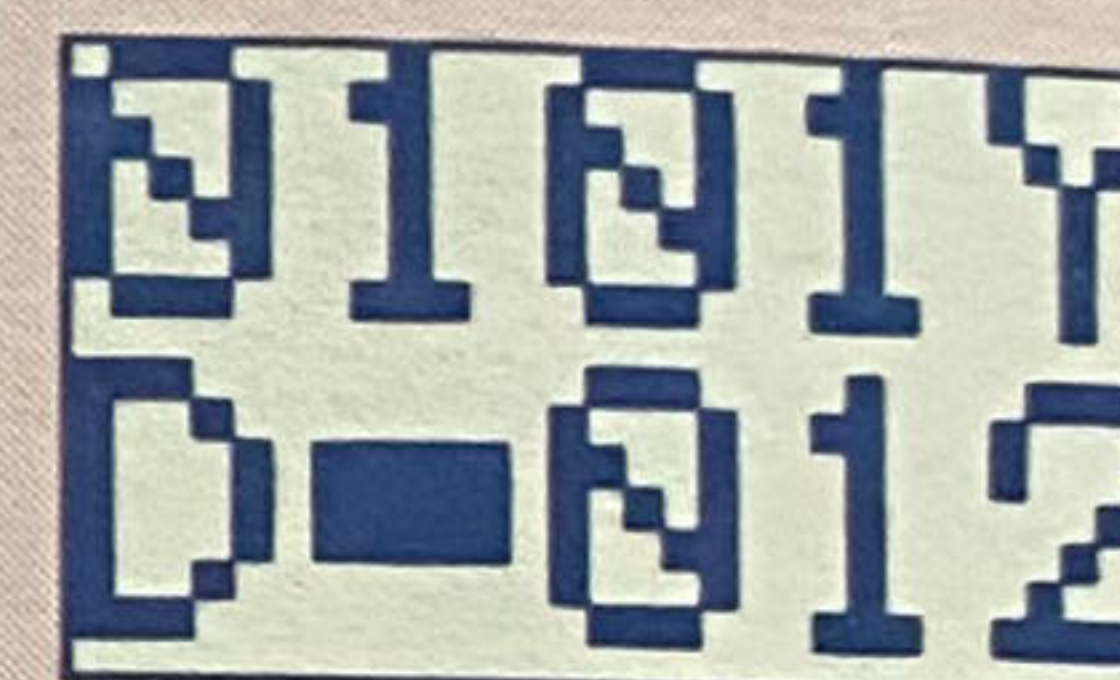

▲メモリー画面

*Aボタンで時計画面にもどしてから、Dボタンを押すと基本画面へもどります。

- また、AボタンとDボタンを同時に押すと時計合わせ画面になります。操作方法は<時計合わせ>の項目をご覧ください。

*Dボタンを押すと基本画面へもどります。

<帰還>

- 14日目以降、デンパ星人を宇宙に帰すチャンスがやってきます。帰したい場合は「YES?」表示中に、そのままおせわを続けたい場合は「NO?」表示中にいずれかのボタンを押してください。



▲さようなら~



ちゅう
注

い
意

保護者の方へ 必ずお読みください。

●ボタン電池 (LR44相当)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故 (特に3才未満のお子様) に注意してください。

<<電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。>>

●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。

●古い電池と新しい電池、色々な電池を混ぜて使わないでください。

●+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。

●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液がひふや服に付いたときは水で洗ってください。

●ボタン電池 (LR44相当) はなめたり、口に入れたりしないでください。



くちにいれない

使用上の注意

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水に濡らしたり、汚したり、分解したりしないでください。また高温・低温になるところでのご使用、保管はさけてください。

●セットされているボタン電池 (LR44) はテスト用です。(電池は本商品の価格に含まれていません。)

《本商品は以下の条件の時に受信範囲の距離が短くなったり、反応しない場合があります。》

●本商品はデジタル携帯電話、PHSのつながらないエリアでは反応しません。

●本商品と使用する携帯電話及びPHSとの間に人体、カバン、その他の遮蔽物がある場合。

●金属製のカバンの中に使用する携帯電話及びPHSをいれた場合。

※使用する携帯電話及びPHSの角度により受信範囲の距離が変化します。

※使用時の周囲の環境により、反応しにくい事があります。

※上記以外にも使用時の電波環境により受信範囲の距離が短くなったり、反応しない場合があります。

《本商品は以下の条件の時に誤動作する場合があります。》

●本商品の近くで、他の人が携帯電話及びPHSを使用している場合。

●携帯電話及びPHSの周波数帯域に近い他の電波を本商品が受信した場合。

※上記以外にも使用時の電波環境により誤動作する場合があります。

●本商品にはサウンドオフ機能がありますが、電波着信音と呼び出し音は消えません。(但し呼び出し音は途中でボタンを押せば止ります。)

商品の企画、生産には万全の注意をはらっておりますが、ソフトの内容が非常に複雑なためにプログラム上、予期できない不都合が発見される場合がございます。万一、誤作動等を起こすような場合がございます。相談センターまでご一報ください。

＜ご購入のお客様へ＞商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。住所、電話番号、保護者の方とお子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター

(関 東) 柏市豊四季241-22 ☎277

☎0471-46-0371

(関 西) 大阪市北区豊崎4-12-3 ☎531

☎06-375-5050

(中 部) 名古屋市昭和区御器所3-2-5 ☎466

☎052-872-0371

●電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く)10時～16時

●電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

アルカリボタン電池 (LR44相当) 2個使用(テスト用付)

電池寿命、通常使用で約1.5ヶ月 時計精度：日差 ±10秒以内(常温)

©BANDAI 1997 MADE IN CHINA